


OPTIMA

návod k obsluze

Určení

Přístroj OPTIMA slouží pro řízení chodu dmychadla malé domovní nebo průmyslové čistírny. Uživatel podle aktuálního zatížení čistírny vybere pomocí hmatníků jeden z deseti přednastavených programů a optimalizuje tak čistící proces i spotřebu elektrické energie.

Program	ON [min]	OFF [min]	Zatížení čistírny
P0	10	120	Velmi nízké
P1	10	30	Velmi nízké
P2	10	20	Nízké
P3	10	15	Nízké
P4	10	10	Střední
P5	15	10	Střední
P6	20	10	Vysoké
P7	30	10	Vysoké
P8	40	10	Velmi vysoké
P9	60	5	Velmi vysoké

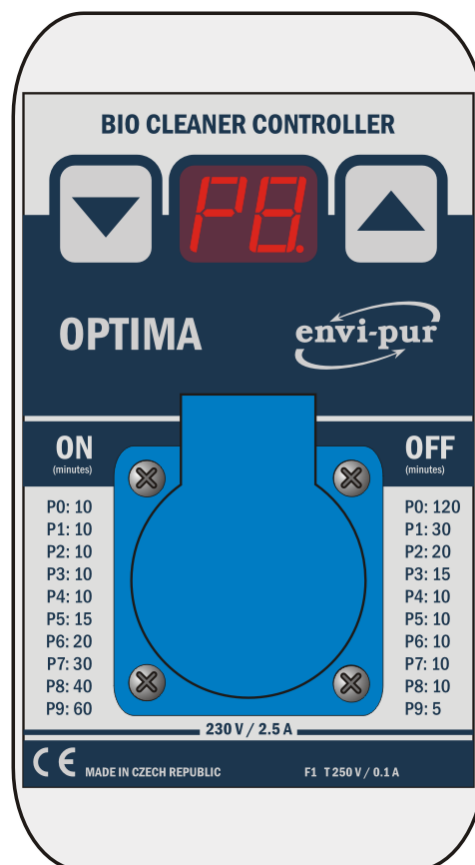

Provoz

Displej přístroje střídavě zobrazuje zvolený program a čas v minutách zbývajících do konce doby chodu (fáze C1) nebo přerušení chodu připojeného dmychadla (fáze C2). Svítící tečka za pravým digitem značí chod dmychadla.

Ovládání

Každým stiskem jednoho z hmatníků přístroje dojde ke zvýšení či snížení programu o jeden krok a zároveň se rozsvítí tečka za písmenem P, která signalizuje nastavovací režim přístroje. Po 3 sec. od posledního stlačení hmatníku se do paměti uloží naposledy zvolený program. Zvolený program zůstane v přístroji uložen i po výpadku napájecího napětí.

Při změně programu začíná nový program vždy zapnutím dmychadla, tj. fázi C1.

Důležité upozornění

- Přístroj je konstruován pro připojení do 1-fázové sítě střídavého napětí 230V/50 Hz.
- Přístroj je určen pouze pro připojení dmychadla malé domovní nebo průmyslové ČOV.
- Vypnutí/zapnutí připojeného dmychadla zajišťuje rozepnutí/sepnutí fázového vodiče. Střední vodič není spínán.
- Chraňte přístroj před deštěm a stříkající vodou, nepoužívejte jej v prostředí hořlavých plynů a par. Přístroj nerozebírejte, neponořujte do vody či jakýchkoliv tekutin.
- Při údržbě a čištění přístroje nebo připojeného dmychadla nejprve odpojte síťový přívod přístroje ze zásuvky.

Výměna pojistky:

- **Před výměnou pojistky vždy vytáhněte přívodní síťovou šňůru přístroje ze zásuvky.**
- Vyšroubujte víčko pojistky a pojistku vyměňte za předepsaný typ (T250V / 0,1 A).
- Víčko s novou pojistkou zašroubujte zpět do přístroje a teprve pak zapojte přívodní šňůru.

Technické parametry:

- Napájecí napětí: AC 230 V $\pm$ 10% / 50 Hz
- Maximální zatížení zásuvky: 230V / 2,5A
- Pracovní rozsah teplot: -20 až +40 °C
- Vlastní spotřeba: < 1 W
- IP: 54; hmotnost: 530 g; rozměry: 200x92x60 mm

Vyrobeno pro:

ENVI-PUR, s.r.o.,
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
www.envi-pur.cz, tel.: 381 203 202, fax.: 381 251 739

Likvidace zařízení

Výrobce má uzavřenu smlouvu o zpětném odběru tohoto přístroje se společností ASEKOL a.s. Přehled sběrných míst najdete na www.asekol.cz.